


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÍCH ĐIỆN INVERTER

HI1000 & HI1500

1000VA-600W

1500VA-1000W

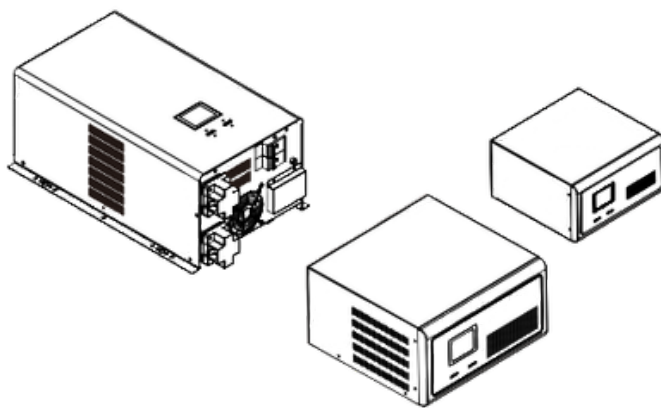


Hướng dẫn lắp đặt

Thông tin trước khi lắp đặt

- Kiểm tra điện áp của điện lưới và ắc quy xem đủ và đảm bảo không.
- Kết nối inverter với ắc quy. Đảm bảo rằng đấu đúng dây ắc quy và đúng đầu vào, đầu ra.
- Bật Aptomat ắc quy, nhấn nút ON, giữ 3 giây inverter sẽ được bật, sau đó kiểm tra tải có vấn đề gì không (như quá tải, ngắn mạch...). Nếu inverter hoạt động bình thường, kết nối điện lưới vào đầu vào inverter.
- Không nên sử dụng tải quá công suất của inverter quy định.
- Nên sử dụng tải nhỏ hơn 60% công suất của inverter để máy được ổn định nhất. Nên sử dụng inverter với ắc quy viên thông, ắc quy khô...
- Khi gặp sự cố, nên ngắt điện lưới, và liên hệ với kỹ thuật để được hướng dẫn và xử lý khắc phục.
- Inverter được thiết kế sử dụng trong nhà. Không sử dụng inverter trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, nơi có độ ẩm ướt, và bụi bẩn. Nên ở nơi khô ráo thoáng mát.
- Khi sử dụng, nên dùng các tủ đựng che chắn đảm bảo cách điện, và tránh xa tầm với trẻ em, người vận hành và sử dụng phải am hiểu về điện.
- Đặt ắc quy nơi thông thoáng sạch sẽ, nên đặt cách mặt đất.
- Tiếp địa của inverter cần được đảm bảo nối đất hoặc tiếp địa tại nơi sử dụng.

Kết nối inverter với ắc quy ngoài

Kết nối inverter HI1000, HI1500 với ắc quy ngoài 12V từ 50Ah đến 250Ah

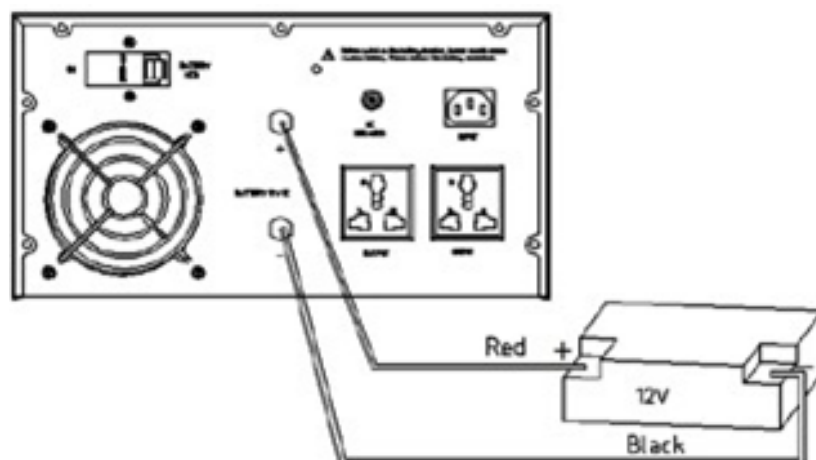

Chú ý: cáp màu đỏ nối với cực dương (+) của ắc quy, cáp màu đen nối với cực âm (-) của ắc quy.

Hoạt động



Chú ý:


Bước đầu bật Inverter ở chế độ ắc quy. Sau đó, kiểm tra tải không có vấn đề gì (quá tải, ngắn mạch...) rồi cắm điện lưới.

Bật tắt Inverter

- Chưa kết nối điện lưới, nhấn và giữ nút “ON” trong 3 giây, đến khi có tiếng kêu bíp, inverter bắt đầu được khởi động. Tiếp đó, cắm điện lưới đầu vào 220VAC cho inverter. Trong trường hợp tắt inverter, ta cần ngắt điện lưới đầu vào trước, sau đó nhấn và giữ nút “OFF” trong 3 giây, đến khi có tiếng kêu bíp.
- Khi inverter ở chế độ điện lưới (chế độ AC), nhấn và giữ nút “OFF” trong 3 giây, đến khi có tiếng bíp, inverter sẽ chuyển sang chế độ bypass (dùng trực tiếp điện lưới).
- Khi inverter ở chế độ bypass, nhấn và giữ nút “ON” trong 3 giây, đến khi có tiếng bíp, inverter sẽ chuyển sang chế độ điện lưới (chế độ AC).

Giao diện hiển thị

• CHẾ ĐỘ INVERTER

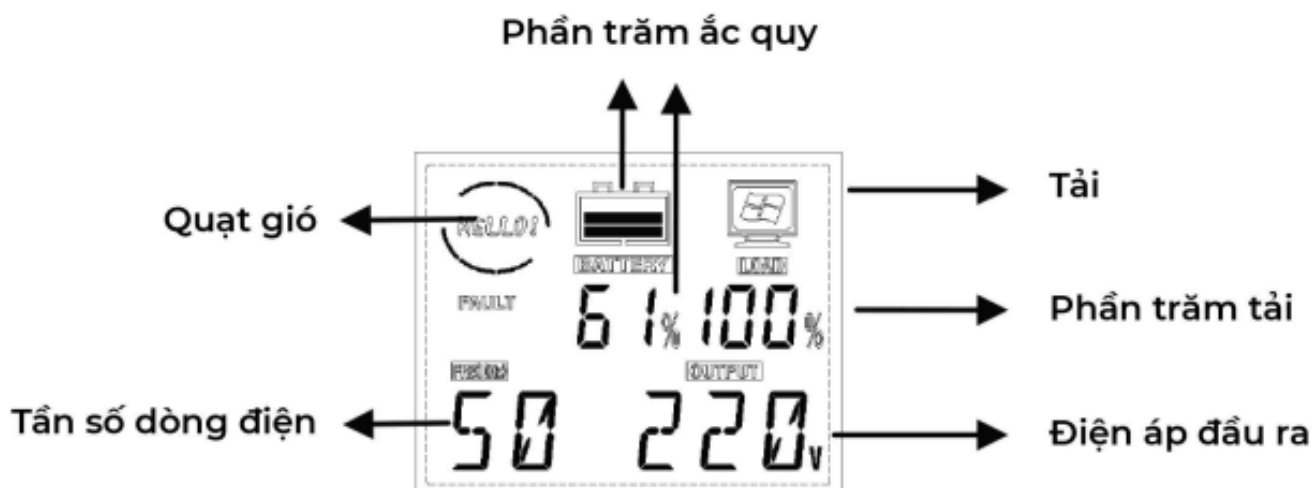

• CHẾ ĐỘ ĐIỆN LƯỚI

